

Förberedelser


Inför allt arbete med bilens elektronik bör du koppla från batteripolen. För att säkerställa att du inte får några felkoder bör du följa dessa instruktioner.



Vrid tändningsnyckel till läge 0

OBS!

Vänta minst fem minuter innan du kopplar från kontaktstycken eller batteripolen.

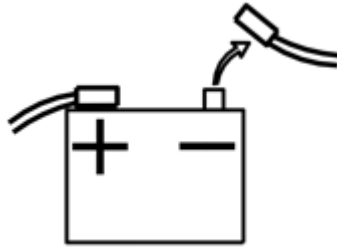

Installation

Anslutning till CAN-BOX sker via fyra kablar. Använd gärna den medföljande kabeln.

Kopplingschema

<u>Benämning</u>	<u>Kabelfärg</u>
+12V	Grå
Jord	Brun
CAN H	Röd
CAN L	Gul



Exempel på kabelskarvar



Finns hos Elfa,
Biltema mfl.



Den säkraste skarven får du genom att skala av höljet ca 5mm och löda på kablarna.

Exempel på anslutningspunkt passande V70/XC70/S60/S80.



Stereo/Radioenhet

Koppla enligt följande

<u>CAN BOX</u>	<u>Grönt kontaktdon</u>
Gul kabel	Grön (CAN L)
Röd kabel	Vit (CAN H)
Brun kabel	Brun (GND)
Grå kabel	Röd (+12V)

Exempel anslutning passande XC90 och V70/XC70/S60/S80 med fördragen kabel för AEM.



Anslutning för AEM, bakom lucka vid golvet till höger i bagage.

Koppla enligt följande

<u>CAN BOX</u>	<u>Svart kontaktdon</u>
Gul kabel	Grön (CAN L)
Röd kabel	Vit (CAN H)
Brun kabel	Svart (GND)
Grå kabel	Röd (+12V)

Efter utfört arbete på bilen elsystem rekommenderas du att följa dessa steg.



Återmontera batteripolen.

Vrid tändningsnyckeln till läge 2.



OBS! OBS!

Efter slutförd installation är det väldigt viktigt att du låser bilen och väntar minst två minuter innan du låser upp.

Detta krävs för att aktivera CAN BOXen för din bil!!