

Förberedelser


Inför allt arbete med bilens elektronik bör du koppla från batteripolen. För att säkerställa att du inte får några felkoder bör du följa dessa instruktioner.



Vrid tändningsnyckel till läge 0

OBS!

Vänta minst fem minuter innan du kopplar från kontaktstycken eller batteripolen.

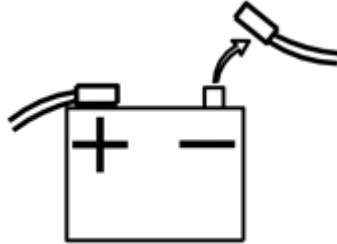

Installation

Anslutning till CAN-BOX sker via fyra kablar.

Kopplingsschema

<u>Benämning</u>	<u>Kabelfärg</u>
+12V	Röd
Jord	Svart
CAN H	Vit
CAN L	Grön

Exempel på kabelskarvar



Finns hos Elfa,
Biltema mfl.



Den säkraste skarven får du genom att skala av höljet ca 5mm och löda på kablarna.

Exempel på anslutningspunkt passande V70/XC70/S60/S80.



Stereo/Radioenhet

Koppla enligt följande

<u>CAN BOX</u>	<u>Grönt kontaktdon</u>
Grön kabel	Grön (CAN L)
Vit kabel	Vit (CAN H)
Svart kabel	Brun (GND)
Röd kabel	Röd (+12V)

Exempel anslutning passande XC90 och V70/XC70/S60/S80 med fördragen kabel för AEM.



Anslutning för AEM, bakom lucka vid golvet till höger i bagage.

Koppla enligt följande

<u>CAN BOX</u>	<u>Svart kontaktdon</u>
Grön kabel	Grön (CAN L)
Vit kabel	Vit (CAN H)
Svart kabel	Svart (GND)
Röd kabel	Röd (+12V)

Efter utfört arbete på bilen elsystem rekommenderas du att följa dessa steg.



Återmontera batteripolen.

Vrid tändningsnyckeln till läge 2.

